



Allgemeine Hinweise



Vielen Dank für den Kauf eines Tourtecs Sitzkissens. Bitte nehmen Sie sich genügend Zeit für eine gute Vorbereitung des Sitzkissens und lesen Sie sich die folgenden Produkt- und Montagehinweise sorgfältig durch.

Die Motea GmbH übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die durch eine unsachgemäße beziehungsweise mangelhafte Montage oder Nutzung entstehen.

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein universell einsetzbaren Artikel. Daher ist es vor dem ersten Gebrauch erforderlich, sicherzustellen, dass sich das Sitzkissen sachgerecht an Ihrem Motorradmodell verwenden lässt.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Pflege Hinweise



Pflege des Sitzkissenbezugs

Zur Verlängerung der Lebensdauer des Sitzkissens ist der Bezug regelmäßig von Staub und Schmutz zu reinigen. Besonders nach Winterfahrten ist dies unbedingt erforderlich, um Schäden durch Auftausalz zu vermeiden.

Zur Reinigung des Reißverschlusses eignet sich Kernseife, eine weiche Bürste und etwas Wasser zum nachspülen. Etwas Talkum Pulver kann schwergängigen Reißverschlüssen entgegenwirken.

Pflege des Luftpolsters

Um das Luftpolsterkissen zu reinigen muss zunächst der Sitzkissenbezug entfernt werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Ventil des Luftpolsters verschlossen ist, bevor Sie mit dem Reinigungsvorgang beginnen.

Allgemeine Pflegehinweise

Verwenden Sie zur Reinigung eine weiche Textilbürste, ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm und warme Seifenlauge. Benutzen Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder raue Putzutensilien und vermeiden Sie ein vollständiges Untertauchen des Bezuges und Luftpolsters.

Lassen Sie das Produkt vor Wiederverwendung vollständig an der Luft trocknen. Vermeiden Sie dabei direkte Sonneneinstrahlung.

Befestigungs-Hinweise



Kundenseitig ist vor jeder Fahrt dafür zu sorgen, dass das Sitzkissen sicher und starr befestigt ist. Bei der Befestigung des Sitzkissens ist zu berücksichtigen, dass sämtliche Fahrzeugfunktionen uneingeschränkt bleiben:

- Vermeidung von Kontakt der Befestigungsgurte mit beweglichen oder heißen Teilen in jedem Federzustand
- Vermeidung von Klemmen oder Reiben der Befestigungsgurte

Verschmutzungen am Fahrzeug (z. B. Sand oder Staub) können einen Schleifeffekt entwickeln. Säubern Sie die Auflageflächen des Sitzkissens und der Gurte deshalb vor der Anbringung, um Schäden am Lack, dem Sitz oder dem Sitzkissen zu vermeiden.

Das Sitzkissen kann sowohl für den Fahrer- als auch für den Beifahrersitz verwendet werden.

Nutzen Sie das Sitzkissen nicht im überfüllten Zustand. Sie sollten spüren, wie sich die Luft unter Ihnen verschiebt, wenn Sie sich auf dem Sitzkissen bewegen ohne dabei den Boden des Sitzkissens zu berühren. Lassen Sie ggf. Luft ab, indem Sie das Ventil kurz öffnen.

Überprüfen Sie vor der Fahrt alle, bei der Montage gelösten, Teile und Verbindungen und führen Sie eine Fahrzeug-Funktionskontrolle durch.


Anleitung Sitzkissen

1



Schritt 1: Reißverschluss des Sitzkissens öffnen und Luftpolster herausnehmen.

2

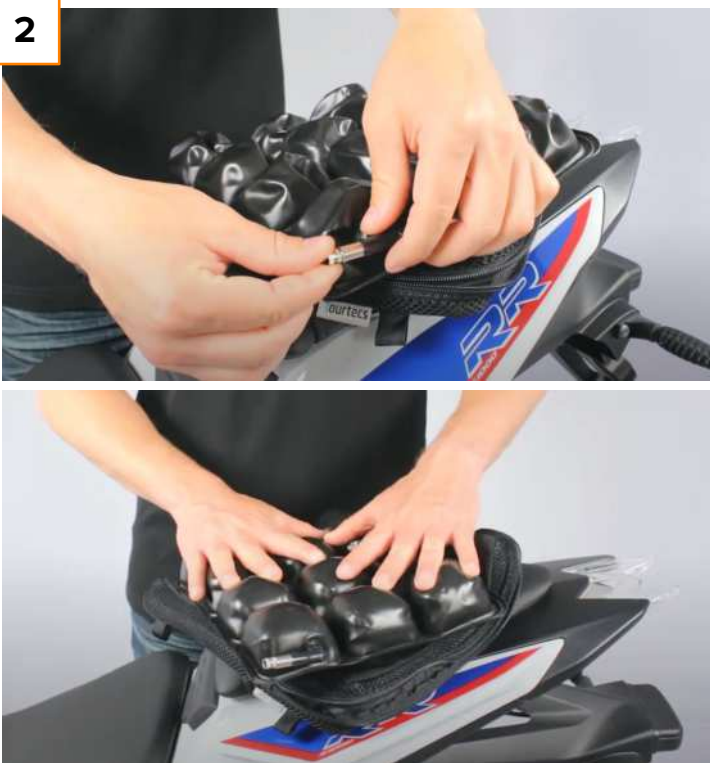

Schritt 2: Ventil öffnen, Luftpolster aufpusten und Ventil anschließend wieder schließen.

3



Schritt 3: Luftpolster ins Sitzkissen packen und Reißverschluss schließen.

4



Schritt 4: Befestigungsgurte in Laschen des Sitzkissens einsetzen.

5



Schritt 5: Sitz vom Fahrzeug lösen und ggf. abnehmen.

6



Schritt 6: Sitz vom Fahrzeug lösen, Befestigungsgurte um den Sitz führen und auf der anderen Seite des Sitzkissens in die Laschen einsetzen.

7



Schritt 7: Sitz mit Sitzkissen wieder am Fahrzeug befestigen. Neues Sitzenerlebnis genießen.

Hinweis: Nutzen Sie das Sitzkissen nicht im überfüllten Zustand. Stellen Sie den Luftdruck so ein, dass Sie spüren können, wie sich die Luft unter Ihnen verschiebt, wenn Sie sich auf dem Sitzkissen bewegen ohne dabei den Boden des Sitzkissens zu berühren. Lassen Sie ggf. Luft ab, indem Sie das Ventil kurz öffnen.



General information



Thank you for purchasing a Tourtecs seat cushion. Please take enough time to prepare the seat cushion properly and read the following product and mounting instructions carefully.

Motea GmbH does not accept any liability for damage to property or personal injury resulting from improper or defective mounting or use.

This product is a universally applicable article. Therefore, before first use, it is necessary to ensure that the seat cushion can be used properly on your motorcycle model.

Technical changes, misprints and errors excepted.

Maintenance instructions



Care of the seat cushion cover

To extend the service life of the seat cushion, the cover should be cleaned regularly to remove dust and dirt. Especially after winter rides, this is absolutely necessary to avoid damage caused by de-icing salt.

Curd soap, a soft brush and some water for rinsing is suitable for cleaning the zipper. A little talcum powder can counteract sluggish zippers.

Care of the air cushion

To clean the air cushion you must first remove the seat cushion cover. Also, make sure the air cushion valve is closed before beginning the cleaning process.

General care instructions

For cleaning, use a soft textile brush, a damp cloth or sponge and warm soapy water. Do not use harsh detergents or rough cleaning utensils and avoid complete submersion of the cover and air cushion.

Allow the product to air dry completely before reuse. Avoid direct sunlight during this process.

Mounting information



The customer must ensure that the seat cushion is securely and rigidly fastened before each journey. When fastening the seat cushion, it must be ensured that all vehicle functions remain unrestricted:

- Avoidance of contact of the fastening straps with moving or hot parts in any spring condition
- Avoidance of jamming or rubbing of the fastening straps

Dirt on the vehicle (e.g. sand or dust) can develop a loop effect. Therefore, clean the contact surfaces of the seat cushion and the straps before attaching them to avoid damage to the paint, the seat or the seat cushion.

The seat cushion can be used for both the driver and passenger seat.

Do not use the seat cushion in an overcrowded condition. You should feel the air shifting under you as you move on the seat cushion without touching the bottom of the seat cushion. If necessary, release air by briefly opening the valve.

Before driving, check all parts and connections loosened during assembly and perform a vehicle function check.

Instructions seat cushion

1



Step 1: Open the zipper of the seat cushion and remove the air cushion.

2



Step 2: Open the valve, inflate the air cushion and then close the valve again.

3



Step 3: Pack air cushion into seat cushion and close zipper.

4



Step 4: Insert the fastening straps in the loops of the seat cushion.

5



Step 5: Detach the seat from the vehicle and remove it if necessary.

6



Step 6: Detach the seat from the vehicle, guide the fastening straps around the seat and insert them into the loops on the other side of the seat cushion.

7



Step 7: Reattach seat with seat cushion to vehicle. Enjoy a new seating experience.

Note: Do not use the seat cushion in an overfilled condition. Adjust the air pressure so that you can feel the air shifting under you as you move on the seat cushion without touching the bottom of the seat cushion. If necessary, release air by briefly opening the valve.