

Skihalterung ME85

Ski holder ME85



Allgemeine Hinweise

Vielen Dank für den Kauf einer **Divit** Skihalterung.

Bitte lesen Sie sich die folgenden Installationshinweise sorgfältig durch. Die Motea GmbH übernimmt keine Haftung für Sach- und/oder Personenschäden, die durch eine unsachgemäße beziehungsweise mangelhafte Montage oder Nutzung entstehen.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.


General notes

Thank you for purchasing a **Divit** ski holder.

Please read the following installation instructions carefully. Motea GmbH accepts no liability for damage to property and/or personal injury resulting from improper or defective installation or use.


Technical changes, misprints and errors excepted.

Lieferumfang / Scope of delivery

Zeichnung <i>Illustration</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Anzahl <i>Quantity</i>
	Wandkonsole <i>Wall bracket</i>	2
	Tragarmschiene <i>Support arm rail</i>	1
	Tragkonsole <i>Support bracket</i>	2
	Ablagefläche <i>Storage shelf</i>	2
	Tragarm <i>Support arm</i>	5
	Zylinderstift Ø 6x35 <i>Parallel pin</i>	5
	Schraube M8x40 <i>Screw</i>	4
	Sechskantmutter M8 <i>Hexagon nut</i>	4
	Schraube M6x12 <i>Screw</i>	5
	Schraube M8x70 <i>Screw</i>	4


- 1** Befestigen Sie die Wandkonsolen mit den Schrauben (M8x70) an der gewünschten Stelle. Achten Sie darauf, dass diese auf einer Höhe befestigt sind und ausreichend Abstand haben, um die Ablageflächen befestigen zu können (siehe Schritt 3).

Attach the wall brackets with the screws (M8x70) to the desired location. Make sure that they are attached at the same height and have sufficient clearance to be able to attach the shelves (see step 3).

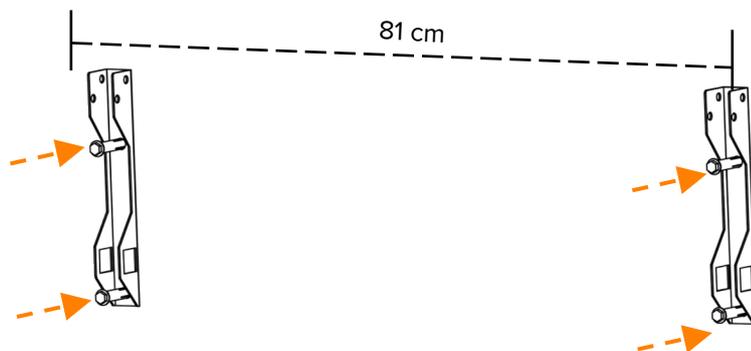


- 2** Befestigen Sie die Tragkonsolen mittels der Schrauben (M8x40) und Muttern (M8) an der Wandkonsole. Führen Sie die Tragarmschiene durch die vorgesehenen Stellen in der Wandkonsole.

Fasten the support brackets to the wall bracket using the screws (M8x40) and nuts (M8). Guide the support arm rail through the designated points in the wall bracket.

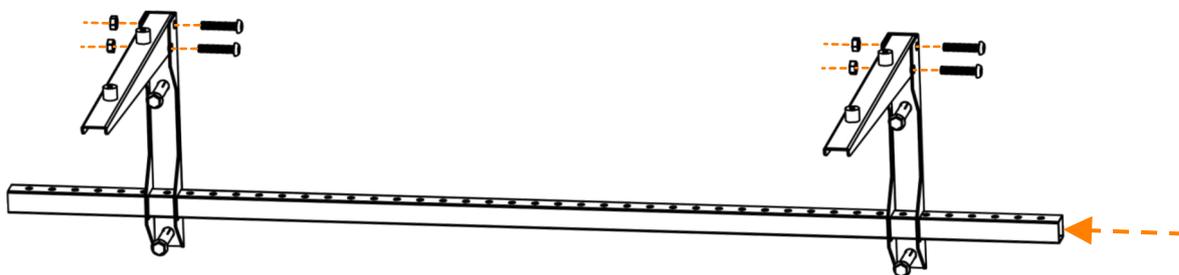

- 3** Befestigen Sie die Ablageflächen mittels der Schrauben (M6x12) an den Tragkonsolen.

Fasten the shelves to the support brackets using the screws (M6x12).

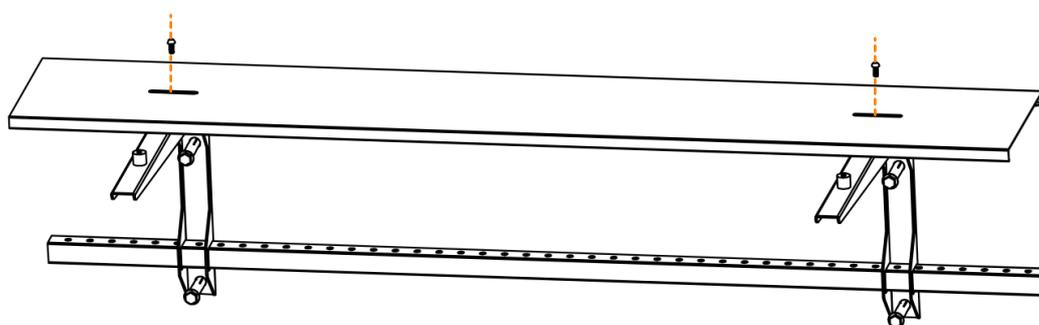

- 4** Befestigen Sie die Tragarme mittels der Zylinderstifte an der Tragarmschiene.

Attach the support arms to the support arm rail using the dowel pins.

