MONTAGEANLEITUNG

Art.Nr. 467063	Stand: 11/2015

Tankpad Grip Folie

Allgemeine Hinweise

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf einer **Bs Motoparts** Grip Tankfolie entschieden haben.

Bitte lesen Sie sich die folgenden Montagehinweise sorgfältig durch.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass BS-Motoparts keine Haftung für Folgeschäden übernimmt, die durch eine unsachgemäße beziehungsweise mangelhafte Montage entstehen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Technische und Design-Änderungen vorbehalten.

Montage

A

Schritt 1:
Bringen Sie die Grip Folie seitlich links und rechts auf den Tank auf. Die Grip Folie ist universell zuschneidbar.

B

Schritt 2:
Unter Einwirkung von Wärme reagiert der Kleber der Grip Folie.

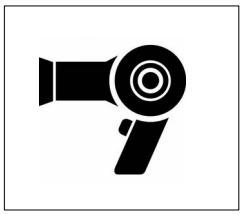

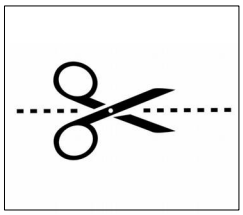

A

B