

ConStandS

	DE - Montage- und Verwendungshinweise	2
	EN - Mounting and usage instructions	2
	FR - Instructions de montage et d'utilisation	4
	NL - Montage- en gebruiksinstructies	4
	IT - Istruzioni per il montaggio e l'uso	6
	ES - Instrucciones de montaje y uso	6
	PL - Montage- en gebruiksinstructies	8
	SE - Montage- en gebruiksinstructies	8
	DK - Instruktioner for montering og brug	10
	RO - Instrucțiuni de montare și utilizare	10
	Fi - Asennus- ja käyttöohjeet	12
	PT - Instruções de montagem e utilização	12
	CZ - Návod k montáži a použití	14
	HU - Szerelési és használati utasítások	14

Zum Montagevideo /
To the mounting video



ConStand Power 305331



Allgemeine Hinweise

Vielen Dank für den Kauf eines ConStand's Zentralständers. Bitte lesen Sie sich die folgenden Montagehinweise sorgfältig durch. Die Motea GmbH übernimmt keine Haftung für Sach- und/oder Personenschäden, die durch eine unsachgemäße beziehungsweise mangelhafte Montage oder Nutzung entstehen.

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die korrekte Funktionsweise. Ziehen Sie bei Bedarf die Schrauben nach.

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

General Information

Thank you for purchasing a ConStand's central stand.

Please read the following installation instructions carefully. Motea GmbH accepts no liability for damage to property and/or personal injury resulting from improper or faulty installation or use. Please check the correct function before each use. Retighten the screws if necessary.

Subject to technical changes, printing errors and mistakes.

Lieferumfang / Scope of delivery


1. Adapterplatte / Adapter plate (x 1)
2. Hubpilz / Lifting pin (x 1)
3. Hubbolzen / Lifting bolt (x 1)
4. Hubhülse / Frame bushing (x 1)



Montage Adapterplatte / Mounting of the adapter plate



Neigungsversteller
Inclination adjuster

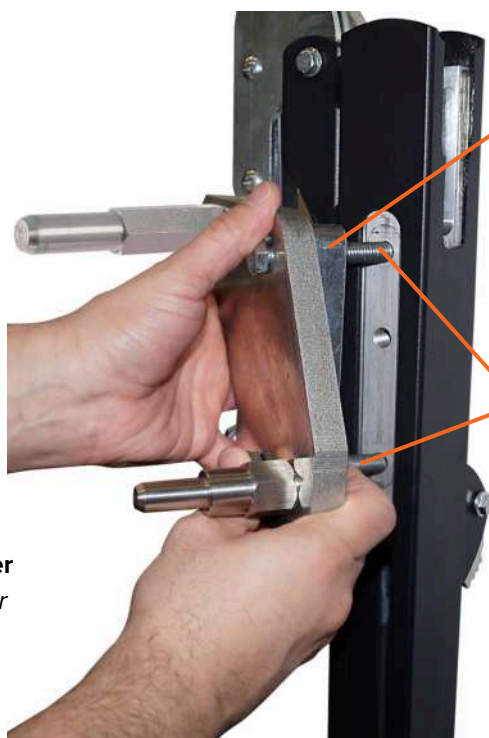

Distanzstück / Distance plate

303503



Nur für Power Classic erforderlich.
Only required for Power Classic.

Die Schrauben und Unterlegscheiben zur Befestigung der Adapterplatte am Zentralständer sind im Lieferumfang des Zentralständers enthalten.

The screws and washers for attaching the adapter plate to the center stand are included in the scope of delivery of the center stand.



Montage am Fahrzeug / Mounting at the vehicle

1


Lösen Sie die Mutter der Schwingenachse (A).

Loosen the nut of the swing shaft (A).

2

Ersetzen Sie die Mutter der Schwingenachse (A) mit der Hubhülse (6). Beachten Sie die Drehmomentangaben des Herstellers.

Replace the nut of the swing shaft (A) by the frame bushing (6). Note the torque specifications of the manufacturer.

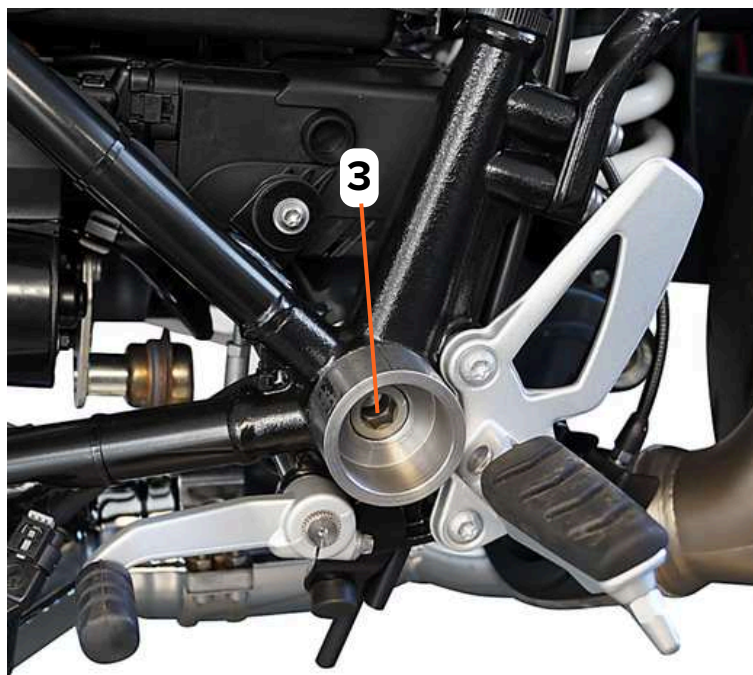

Vers la vidéo de montage /
Naar de montagevideo



ConStand Power 305331



Informations générales

Nous vous remercions d'avoir acheté un stand central ConStand.

Veuillez lire attentivement les instructions d'installation suivantes. Motea GmbH décline toute responsabilité en cas de dommages matériels et/ou corporels résultant d'une installation ou d'une utilisation incorrecte ou défectueuse. Veuillez vérifier le bon fonctionnement de l'appareil avant chaque utilisation. Resserrez les vis si nécessaire.

Sous réserve de modifications techniques, de fautes d'impression et d'erreurs.

Algemene informatie

Hartelijk dank voor de aanschaf van een ConStand middenstandaard.

Lees de volgende montage-instructies zorgvuldig door. Motea GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen en/of persoonlijk letsel als gevolg van onjuiste of foutieve installatie of gebruik. Controleer voor elk gebruik de juiste werking. Draai de schroeven indien nodig opnieuw aan.

Technische wijzigingen, drukfouten en vergissingen voorbehouden.

Contenu de la livraison / Omvang van de levering

1. **Plaque d'adaptation** / Adapterplaat (x 1)
2. **Goupille de levage** / Hefpen (x 1)
3. **Boulon de levage** / Hefbout (x 1)
4. **Douille de châssis** / Frame bus (x 1)



Montage de la plaque d'adaptation / Montage van de adapterplaat



Dispositif de réglage de
l'inclinaison
Hellingversteller



Plaque d'écartement / Afstandsplaat

303503



Nécessaire uniquement pour le Power Classic.

Alleen vereist voor Power Classic.

Les vis et les rondelles permettant de fixer la plaque d'adaptation à la béquille centrale sont incluses dans la livraison de la béquille centrale.

De schroeven en onderleggingen voor het bevestigen van de adapterplaat aan de middenstandaard worden meegeleverd met de middenstandaard.



Montage sur le véhicule / Montage aan het voertuig

1


Desserrez l'écrou de l'arbre pivotant (A).

Draai de moer van de schommelas (A) los.

2

Remplacez l'écrou de l'arbre pivotant (A) par la douille du châssis (6). Respectez les spécifications de couple du fabricant.

Vervang de moer van de schommelas (A) door de framebus (6). Let op de aandraaispecificaties van de fabrikant.

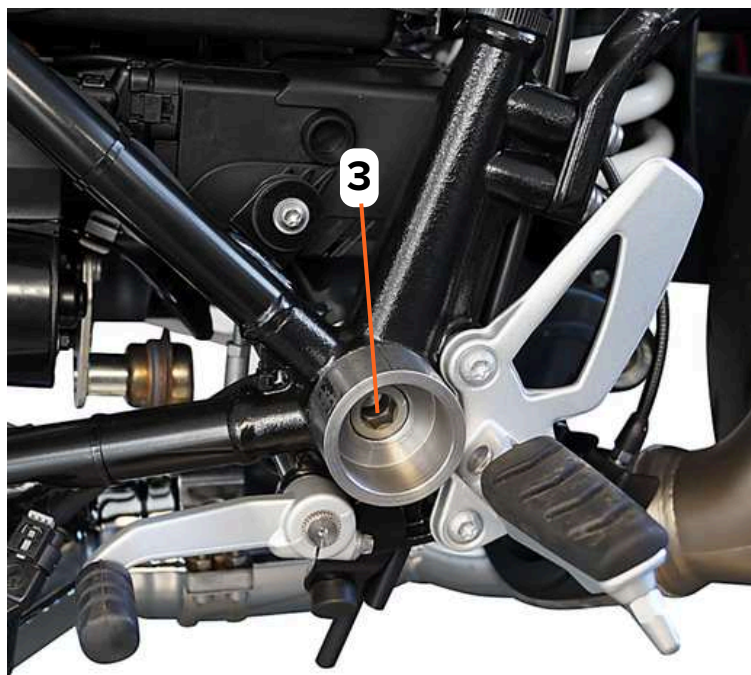

Al video di montaggio /
Para el vídeo de montaje



ConStand Power 305331



Informazioni generali

Grazie per aver acquistato un supporto centrale ConStand.

La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni di montaggio. Motea GmbH non si assume alcuna responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti da un'installazione o da un utilizzo improprio o errato. Verifichi il corretto funzionamento prima di ogni utilizzo. Se necessario, serri nuovamente le viti.

Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa ed errori.

Información general

Gracias por adquirir un caballete central ConStand.

Lea atentamente las siguientes instrucciones de instalación. Motea GmbH no se hace responsable de los daños materiales y/o personales que resulten de una instalación o uso incorrecto o defectuoso. Compruebe el correcto funcionamiento antes de cada uso. Vuelva a apretar los tornillos si es necesario.


Sujeto a cambios técnicos, errores de impresión y equivocaciones.

Ambito di consegna / Alcance de la entrega

1. **Piastra adattatore** / Placa adaptadora (x 1)
2. **Perno di sollevamento** / Pasador de elevación (x 1)
3. **Bullone di sollevamento** / Perno de elevación (x 1)
4. **Boccola telaio** / Casquillo del marco (x 1)



Montaggio della piastra di adattamento / Montaje de la placa adaptadora

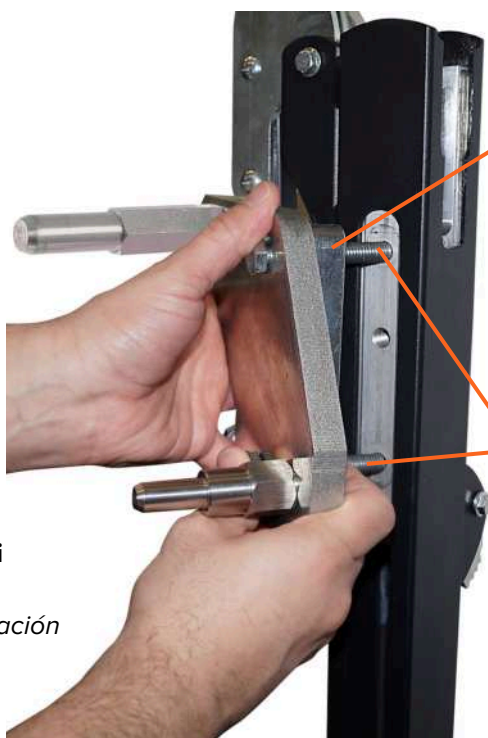

Piastra distanziatrice / Placa de distancia

303503



Necessario solo per Power Classic.
Solo necesario para Power Classic.

Le viti e le rondelle per il fissaggio della piastra di adattamento al cavalletto centrale sono incluse nella fornitura del cavalletto centrale.

Los tornillos y arandelas para fijar la placa adaptadora al caballete central están incluidos en el alcance de la entrega del caballete central.



Montaggio sul veicolo / Montaje en el vehículo

1


Allenti il dado dell'albero di rotazione (A).

Afloje la tuerca del eje de giro (A).

2

Sostituisca il dado dell'albero di rotazione (A) con la boccia del telaio (6). Segua le specifiche di coppia del produttore.

Sustituya la tuerca del eje de giro (A) por el casquillo del marco (6). Tenga en cuenta las especificaciones de par del fabricante.

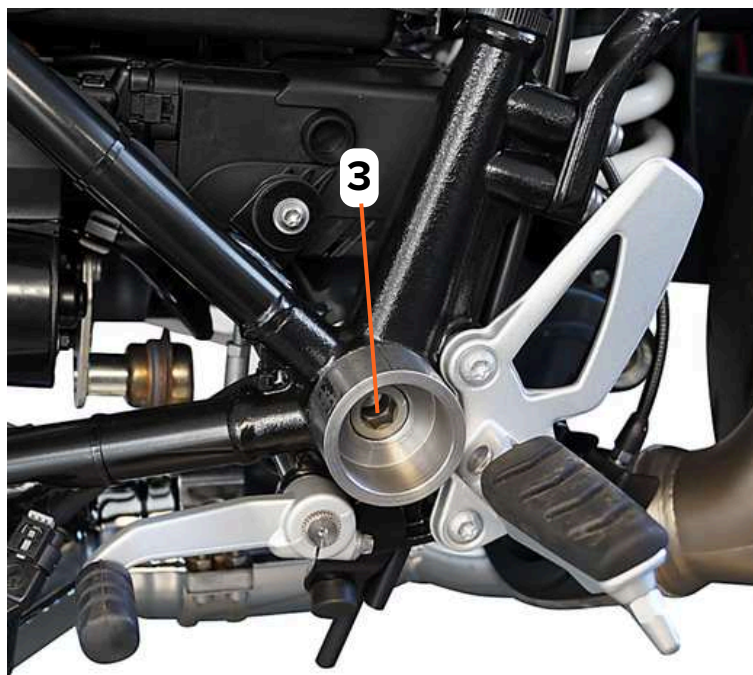

Do filmu montażowego /
Till monteringsvideon



ConStand Power
305331



Informacje ogólne

Dziękujemy Państwu za zakup stojaka centralnego ConStand.

Proszę uważnie przeczytać poniższą instrukcję montażu. Motea GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i/lub obrażenia ciała wynikające z niewłaściwej lub wadliwej instalacji lub użytkowania. Proszę sprawdzić poprawność działania przed każdym użyciem. W razie potrzeby proszę dokręcić śruby.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, błędów drukarskich i pomyłek.

Allmän information

Tack för att du har köpt ett ConStand centralstativ.

Läs följande installationsanvisningar noggrant. Motea GmbH tar inget ansvar för egendoms- och/eller personskador som uppstår på grund av felaktig eller bristfällig installation eller användning. Kontrollera att funktionen är korrekt före varje användningstillfälle. Dra åt skruvarna igen om det behövs.

Med reservation för tekniska ändringar, tryckfel och misstag.

Zakres dostawy / Omfattning av leveransen


1. Płyta adaptera / Adapterplatta (x 1)
2. Sworzeń podnoszący / Lyftstift (x 1)
3. Śruba podnosząca / Lyftbult (x 1)
4. Tuleja ramy / Bussning för ram (x 1)



Montaż płyty adaptera / Montering av adapterplatta



Regulator nachylenia
Justerare för lutning

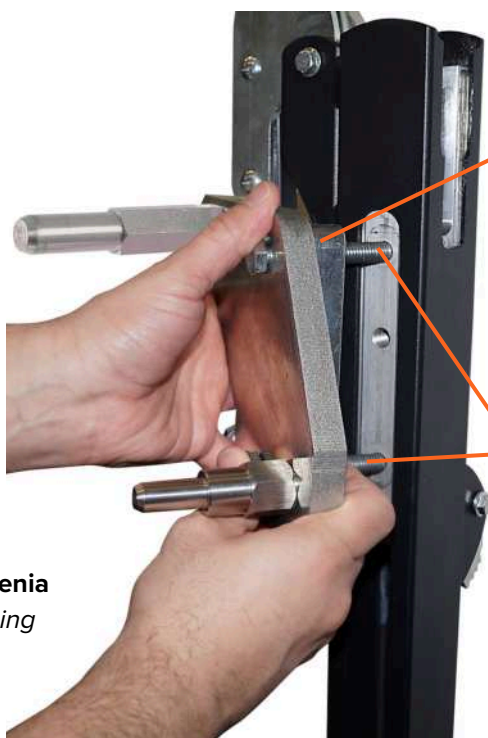

Płyta dystansowa / Avståndsplatta

303503

Wymagane tylko w przypadku Power Classic.

Krävs endast för Power Classic.

Śruby i podkładki do mocowania płyty adaptera do podpórki centralnej wchodzi w zakres dostawy podpórki centralnej.

Skravar och brickor för att fästa adapterplattan på mittstödet ingår i leveransomfattningen för mittstödet.



Montaż na pojeździe / Montering vid fordonet

1


Poluzować nakrętkę wału obrotu (A).

Lösa muttern på den svängbara axeln (A).

2

Wymienić nakrętkę wału wahadłowego (A) na tuleję ramy (6). Proszę zwrócić uwagę na specyfikacje momentu obrotowego podane przez producenta.

Byt ut muttern på svängaxeln (A) mot rambussningen (6). Observera tillverkarens vridmomentspecifikationer.

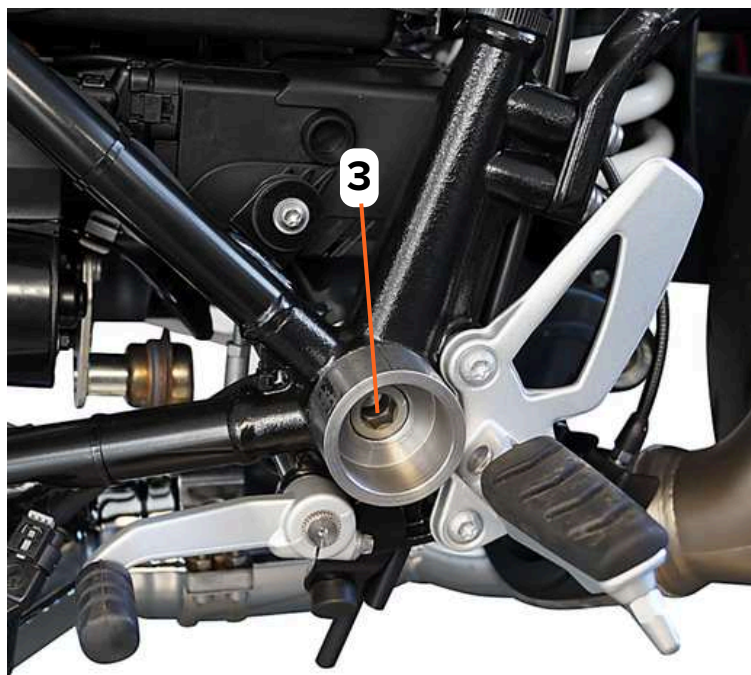

Til monteringsvideoen /
Pentru montajul video



ConStands Power 305331



Generel information

Tak, fordi du har købt et ConStands centralstativ.

Læs venligst følgende monteringsvejledning omhyggeligt. Motea GmbH påtager sig intet ansvar for materielle skader og/eller personskader som følge af forkert eller mangelfuld installation eller brug. Kontroller den korrekte funktion før hver brug. Efterspænd skruerne, hvis det er nødvendigt.

Der tages forbehold for tekniske ændringer, trykfejl og fejl.

Informații generale

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui suport central ConStands.

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni de montaj. Motea GmbH nu acceptă nicio răspundere pentru daune materiale și/sau vătămări corporale rezultate în urma instalării sau utilizării necorespunzătoare sau defectuoase. Vă rugăm să verificați funcționarea corectă înainte de fiecare utilizare. Strângeți din nou șuruburile dacă este necesar.

Sub rezerva modificărilor tehnice, a erorilor de tipărire și a greșelilor.

Leveringsomfang / Domeniul de livrare


1. Adapterplade / Placă adaptoare (x 1)
2. Løftestift / Pin de ridicare (x 1)
3. Løftebolt / Bolț de ridicare (x 1)
4. Ramme-bøsning / Bucșă cadru (x 1)



Montering af adapterplade / Montarea plăcii adaptoare



Justering af hældning
Regulator de înclinare

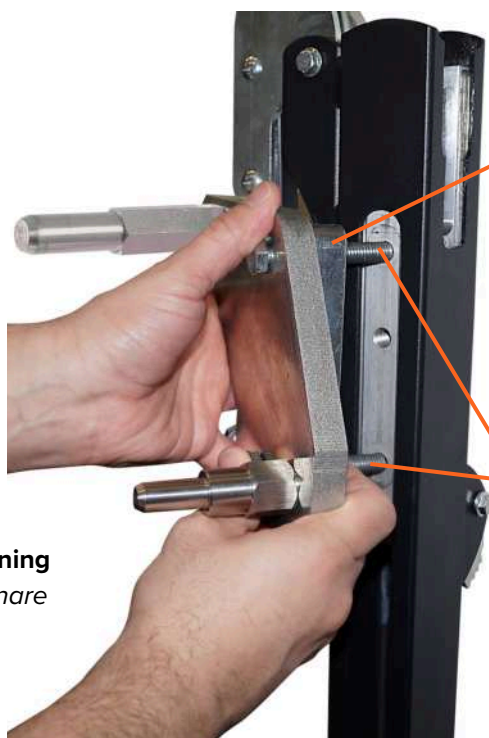

Afstandsplade / Placă de distanțare

303503



Kræves kun til Power Classic.
Necesară numai pentru Power Classic.

Skruer og spændeskiver til fastgørelse af adapterpladen på midterstanderen er inkluderet i leveringsomfanget for midterstanderen.

Șuruburile și șaibele pentru fixarea plăcii adaptoare pe stativul central sunt incluse în pachetul de livrare al stativului central.



Montering ved køretøjet / Montarea la vehicul

1


Løsn møtrikken på svingakslen (A).

Slăbiți piulița arborelui oscilant (A).

2

Udskift møtrikken på svingakslen (A) med rammebøsningen (6). Vær opmærksom på producentens specifikationer for tilspændingsmoment.

Înlocuiți piulița arborelui oscilant (A) cu bușă de cadru (6). Rețineți specificațiile de cuplu ale producătorului.

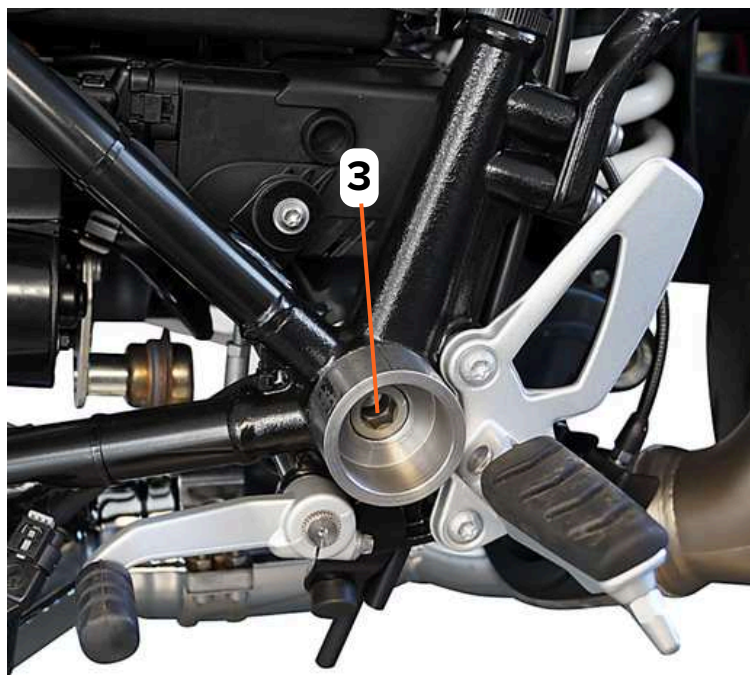

Asennusvideoon /
Para o vídeo de montagem



ConStands Power
305331



Yleistä

Kiitos, että olet ostanut ConStands-keskustelineen.

Lue seuraavat asennusohjeet huolellisesti. Motea GmbH ei ota vastuuta omaisuus- ja/tai henkilövahingoista, jotka johtuvat virheellisestä tai virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Tarkista oikea toiminta ennen jokaista käyttökertaa. Kiristä ruuvit tarvittaessa uudelleen.

Teknisten muutosten, painovirheiden ja virheiden varalta.

Informações gerais

Obrigado por ter adquirido um suporte central ConStands.

Por favor, leia atentamente as seguintes instruções de montagem. A Motea GmbH não se responsabiliza por danos materiais e/ou pessoais resultantes de uma instalação ou utilização incorrecta ou defeituosa. Verifique o funcionamento correto antes de cada utilização. Se necessário, volte a apertar os parafusos.

Sujeito a alterações técnicas, erros de impressão e erros.

Toimituksen laajuus / Âmbito de fornecimento

1. **Sovitinlevy / Placa de adaptação** (x 1)
2. **Nostotappi / Pino de elevação** (x 1)
3. **Nostopultti / Parafuso de elevação** (x 1)
4. **Rungon holkki / Casquilho da estrutura** (x 1)



Sovitinlevyn kiinnitys / Fixação da placa adaptadora



Kallistuksen säätölaite
Regulador de inclinação



Etäisyyslevy / Placa de distância

303503

Tarvitaan vain Power Classic -laitteessa.
Apenas necessário para o Power Classic.

Ruuvit ja aluslevyt adapterilevyn kiinnittämiseksi keskitukeen sisältyvät keskitukin toimitukseen.

Os parafusos e as anilhas para fixar a placa adaptadora ao descanso central estão incluídos no volume de fornecimento do descanso central.



Kiinnitys ajoneuvoon / Montagem no veículo

1


Löysää keinuakselin mutteri (A).

Desaperte a porca do eixo de oscilação (A).

2

Vaihda keinuakselin (A) mutteri runkoolkkin (6).
Huomioi valmistajan vääntömomenttiohjeet.

Substitua a porca do eixo de oscilação (A) pelo casquilho da estrutura (6). Tenha em atenção as especificações de binário do fabricante.

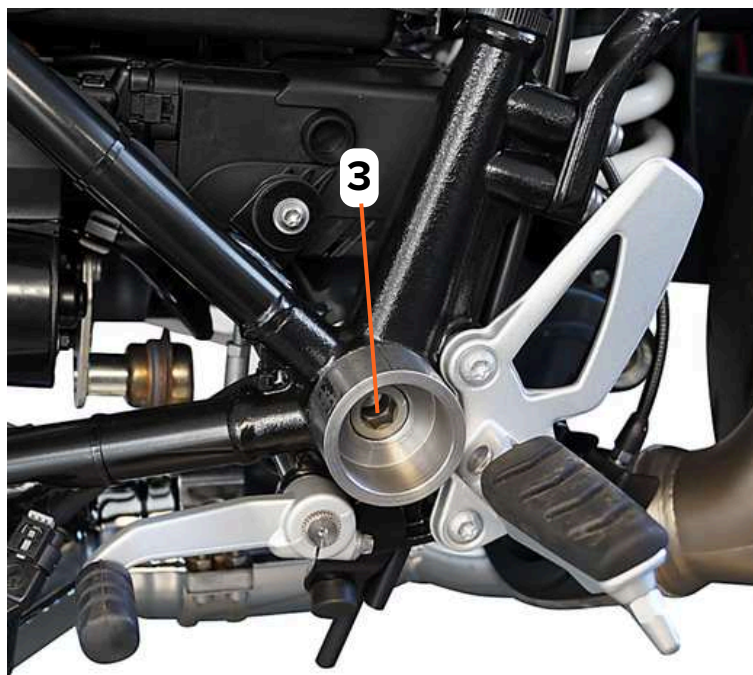

K montážnímu videu /
A szerelési videóhoz



ConStand Power
305331



Obecné informace

Děkujeme, že jste si zakoupili centrální stojan ConStand.

Přečtěte si prosím pozorně následující montážní pokyny. Společnost Motea GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za škody na majetku a/nebo zranění osob v důsledku nesprávné nebo chybné instalace nebo používání. Před každým použitím zkontrolujte správnou funkci. V případě potřeby znovu utáhněte šrouby.

S výhradou technických změn, tiskových chyb a omylů.

Általános információk

Köszönjük, hogy ConStand központi állványt vásárolt.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szerelési útmutatót. A Motea GmbH nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy hibás telepítésből vagy használatból eredő anyagi és/vagy személyi károkért. Kérjük, minden használat előtt ellenőrizze a helyes működést. Szükség esetén húzza meg újra a csavarokat.

A technikai változások, nyomdai hibák és tévedések függvényében.

Rozsah dodávky / Szállítási terjedelem


1. **Adaptérová deska** / Adapterlemez (x 1)
2. **Zvedací čep** / Emelőcsap (x 1)
3. **Zvedací šroub** / Emelőcsavar (x 1)
4. **Rámové pouzdro** / Keret persely (x 1)



Montáž adaptérové desky / Az adapterlemez rögzítése



Nastavovač sklonu
Dőlésszögbeállító

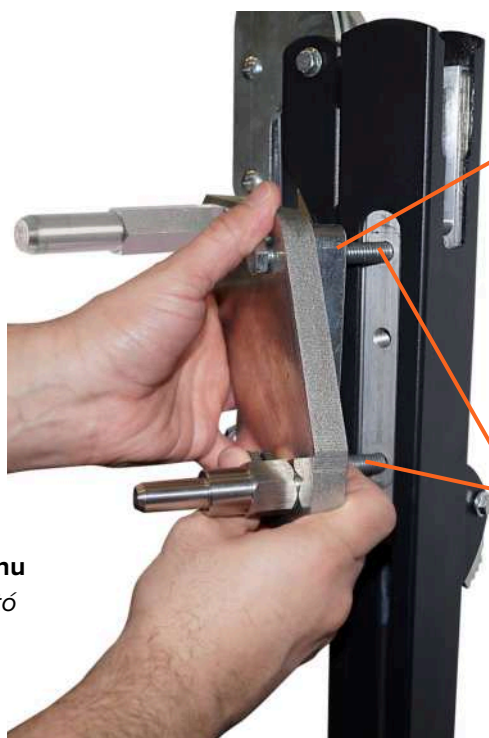

Vzdálenostní deska /
Távolsági lemez

303503



Vyžaduje se pouze u modelu Power Classic.

Csak a Power Classic esetében szükséges.

Šrouby a podložky pro upevnění adaptérové desky ke středovému stojanu jsou součástí dodávky středového stojanu.

Az adapterlemez középpálványhoz való rögzítéséhez szükséges csavarokat és alátéteket a középpálvány szállítási terjedelem tartalmazza.



Montáž u vozidla / Szerelés a járművön

1

Povolte matici kyvné hřídele (A).

Lazítsa meg a lengőtengely anyáját (A).

2

Vyměňte matici kyvné hřídele (A) za pouzdro rámu (6). Vezměte na vědomí údaje výrobce o krouticím momentu.

Helyezze vissza a lengőtengely (A) anyáját a keretperselyre (6). Vegye figyelembe a gyártó által megadott nyomatéki előírásokat.

